ROBOT魂
THE ROBOT SPIRITS
SIDE MS

ガンキャノン・ディテクター（MSV版）

取扱説明書

© 創通・サンライズ

⚠注　意　**お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。**

- ●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

魂ウェブ商店
Bandai Collectors Shop

※取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

〈使用上の注意〉
- ●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- ●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

セット内容

- ■ 取扱説明書（本書）…… 1枚
- ■ ガンキャノン・ディテクター本体 …… 1体
- ■ バックパック …… 1個
- ■ ビーム・ライフル …… 1個
- ■ 交換用手首 …… 4個
- ■ ディスプレイ用ジョイントパーツ…… 1個
- ■ マーキングデカール …… 1枚

■ 本体手首

握り手首

■ 交換用手首（本体手首とつけかえることができます。）

武器用手首

開き手首

矢印一覧　◀■■■■ 取り付けます。　◀━━ 可動します。

■各パーツは取扱説明書（本書）の画像を参考に取り付けてください。

■ マーキングデカールは、下画像の［……］の部分（PVC製パーツ）以外のお好みの場所に貼ってください。

■ マーキングデカールの貼り方

※デカールを貼る部分の油分などをきれいにふき取っておくと一層よく接着します。

1. 使うデカールを切り取り、ぬるま湯に約3秒つけてください。
   ※刃物の取り扱いに注意してください。
2. 表を上にして、すべらせてデカールを取ってください。
3. デカールを貼りつけ、柔らかい布で押して気泡を取ってください。
4. 乾くまでは、手をふれないでください。

バックパックの取り付け方

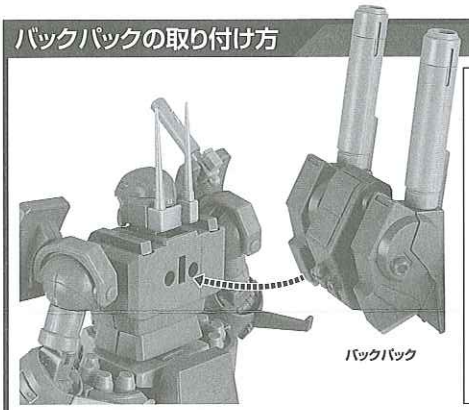

可動域の拡張

※腹部は引き出すことで可動域が広がります。

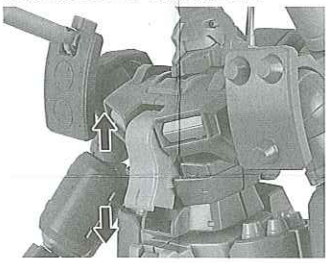

ビーム・ライフル

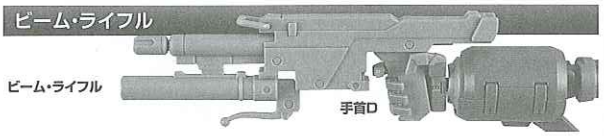

ディスプレイ

※ディスプレイ用ジョイントパーツは、「魂STAGE ACT.5（別売り）」のジョイントに対応しています。

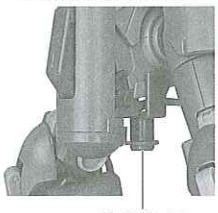

砲撃態勢（アーム可動）

※左脚は取り外した状態で説明しています。
※アームは各関節で可動します。